

MANUAL DE UTILIZARE

GRILL-TOASTER

**(Prăjitor tip grill, pentru sandwich-uri,
carne, legume, etc.)**

GTS-1500X



MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea grill-toaster-ului și păstrați-le pentru o studiere ulterioară!!! Acest produs poate fi utilizat doar în scopuri casnice.



ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Înainte de a folosi aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și atenționările. Nu pierdeți manualul de utilizare.
- Despachetați produsul și verificați dacă acesta este intact. În cazul în care pare a nu fi intact, nu asamblați aparatul și apelați la un service autorizat. Nu lăsați materialele din ambalaj (în special pungi PE) la îndemâna copiilor
- Înainte de a porni aparatul verificați dacă tensiunea și frecvența sursei de alimentare corespund cu cele înscrise pe aparat. Conectați aparatul numai la o priză cu pământare.
- Folosiți aparatul conform destinației sale, adică prăjitor de sandwich-uri. Nu folosiți aparatul în alte scopuri deoarece poate fi periculos. Aparatul este destinat uzului casnic. Folosirea în alte scopuri duce la pierderea garanției.
- Evitați atingerea părților metalice ale aparatului întrucât se încing foarte tare în timpul funcționării. Folosiți mânerul pentru manipulare.
- Nu introduceți aparatul sau cablul de alimentare în apă sau în alte lichide. Aparatul nu se va utiliza în afara încăperilor.
- În timpul funcționării, aparatul trebuie supravegheat. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Nu trageți de cordonul de alimentare pentru a scoate aparatul din priză.
- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l curăța sau de a-l depozita.
- Nu atingeți cordonul de alimentare de suprafețe fierbinți. Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne, pentru a nu putea fi ajuns de copii. Atenție la utilizarea acestui aparat în preajma copiilor!
- Nu folosiți aparatul lângă sau pe aragaz, în încăperi în care se găsesc gaze explozive sau în timp ce folosiți solvenți sau adezivi inflamabili (ex. lacul de parchet, PVC).
- Pentru orice defecțiuni și reparații, adresați-vă unui centru de service autorizat.
- Păstrați cordonul de alimentare la distanță de corpul aparatului sau de alte obiecte fierbinți. Nu așezați cablul de alimentare pe aparat sau în fața lui, atâta timp cât acesta este în funcțiune sau mai este cald.
- Aparatul se oprește prin deconectarea de la priza de alimentare. Scoateți întotdeauna ștecherul din priză după utilizare.
- Nu puneți aparatul în funcțiune în apropierea materialelor inflamabile și nici sub dulapurile din bucătărie.

- Utilizați aparatul pe o suprafață netedă și stabilă, astfel încât cablul de alimentare să nu atârne peste marginea suprafeței de lucru și nici copiii să nu poată atinge aparatul în timpul funcționării acestuia.

- Nu atingeți niciodată plăcile cu obiecte ascuțite sau abrazive, pentru a nu deteriora suprafața anti-aderentă.

PĂRȚILE COMPONENTE

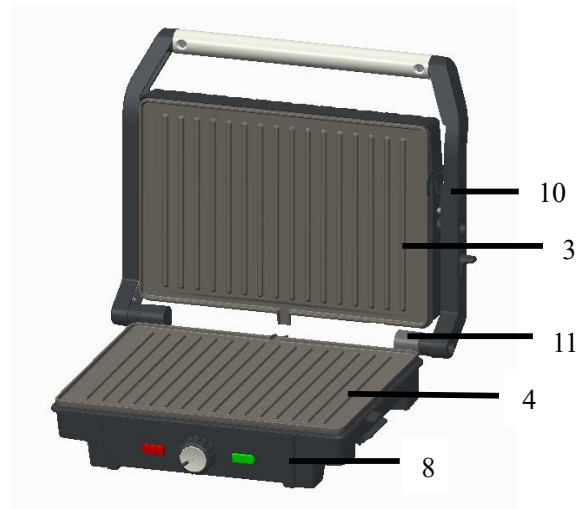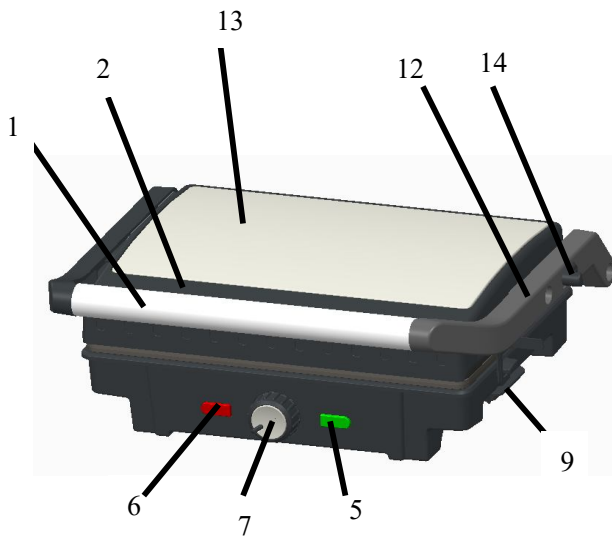

8. Mâner
9. Carcasă superioară
10. Placă preparare(superioară)
11. Placă preparare(inferioară)
12. Bec gata de preparare(Verde)
13. Bec alimentare energie(Roșu)
14. Buton termostat

1. Carcasă inferioară
2. Tăviță scurgere ulei(grăsimi)
3. Mâner
4. Balama
5. Braț
6. Capac metalic(din inox)
7. Clapetă eliberare balama

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Preîncălziți întotdeauna plăcile aparatului înainte de a prăji sandwich-urile sau alte alimente(carne, legume, etc.).

- Înainte de prima utilizare ștergeți exteriorul aparatului cu o cârpă umedă și curățați plăcile cu o cârpă umedă sau cu un burete.

- În timpul primei utilizări aparatul poate emana puțin fum. Acest lucru este normal.

- După folosire, înainte de curățare sau dacă apar probleme în timpul utilizării – scoateți neapărat aparatul din priză.
- Nu folosiți aparatul dacă observați deteriorări ale cablului de alimentare. Apelați la un centru service autorizat pentru înlocuirea cordonului. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

UTILIZAREA APARATULUI

1. Nu lăsați niciodată Grill-Toaster-ul să funcționeze nesupravegheat.
2. Înainte de prima utilizare ștergeți aparatul cu o cârpă umedă și curățați plăcile cu o cârpă umedă sau cu un burete. Apoi ungeți plăcile cu puțin unt, margarină sau grăsime pentru gătit.
3. Introduceți ștecherul în priză.
4. Închideți Grill-Toaster-ul și rețineți că atunci când becul roșu se va aprinde, acesta va indica faptul că aparatul a început preîncălzirea.
5. Răsuciți butonul de control al temperaturii la nivelul dorit. Anumite ingrediente necesită o temperatură mai scăzută și timpul de gătire mai îndelungat în timp ce altele sunt cel mai bine gătite la o temperatură ridicată pentru un timp mai scurt. Rezultatele pot varia de asemenea, în funcție de gusturile dumneavoastră. Pentru aceasta urmăriți îndeaproape procesele de preparare până obțineți rezultatele dorite.
6. După circa 5 minute, aparatul va atinge temperatura de preparare, moment când becul va lumina verde. Pe parcursul funcționării becul se va aprinde în verde și se va stinge, alternativ, în funcție de treapta de preparare aleasă.
7. Deschideți Grill-Toaster-ul așezați sandwich-urile, carnea sau alte alimente pe placa inferioară a aparatului.
8. Cu ajutorul mânerului, aduceți partea superioară peste partea inferioară a aparatului presând astfel alimentele și lăsați-le să se prepare într-un interval cuprins între 3 și 8 minute, după preferințele dvs. (în funcție de tipul alimentului și cantitatea ce se dorește a fi preparată).
9. Pentru prepararea de sandwich-uri: puneți două felii de pâine cu partea unsă cu unt pe placa inferioară, adăugați umplutura și acoperiți sandvișurile cu alte două felii de pâine,

cu partea unsă cu unt în sus. Puteți prepara 1-4 sandvișuri, în funcție de dorințele dvs.. Pentru o presare optimă, așezați umplutura pentru sandvișuri cât mai înspre interior.

- Deschideți prăjitorul după 2-3 minute pentru a verifica dacă sandvișurile sunt rumenite. Timpul necesar de coacere pentru ca sandvișurile să fie crocante depinde de tipul de pâine, de umplutură și de gustul personal.

10. Când alimentele sunt preparate, folosiți mânerul pentru a ridica partea superioară a aparatului. Scoateți alimentele cu ajutorul unei spatule sau a unui clește din plastic sau din lemn. Nu folosiți niciodată ustensile sau cuțite metalice deoarece acestea ar putea deteriora stratul antiaderent al plăcilor.

11. Odată ce prepararea a fost încheiată, scoateți cablul de alimentare din priză și lăsați plăcile aparatului să se răcească.

SUGESTII PENTRU REALIZAREA DE SANDWICH-URI DELICIOASE

Preîncălziți întotdeauna plăcile aparatului înainte de prăji sandwich-urile - acest lucru se poate face în timpul pregătirii umpluturii pentru sandvișuri.

Pentru umplutură moale sau lichidă folosiți pâine de grosime medie, albă sau neagră. Pentru cantități mici de umplutură folosiți pâine specială pentru prăjit. Pentru o savoare în plus, ungeți exteriorul pâinii sandvișului cu grăsime topită de la un bacon (kaizer).

Folosiți-vă imaginația pentru prepararea unor sandvișuri delicioase.

Combinați un ingredient de bază cum ar fi carnea, peștele, brânza, cârnații sau felii de ou fiert tare cu fructe (de ex. avocado, banană, mandarină, măr sau ananas) sau cu legume (de ex. roșie, castravete, ceapă, ciuperci, ardei, măslina umplute sau dovlecei). Veti vedea ca aceste combinatii pot fi uimitor de gustoase.

Înainte de coacere, puteți condimenta sandvișurile după gust cu curry, paprika, piper roșu, pătrunjel, mentă, muștar, suc de roșii, unt cu verdeață, sosuri dulci-acrișoare, etc.

Puneți umplutura cât mai înspre interiorul sandvișului și nu adăugați prea multe ingrediente pentru a nu se scurge și a nu putea închide aparatul.


Pentru sandvișuri crocante pe ambele părți, așezați sandvișul pe un grătar metalic o jumătate de minut.

De asemenea o linguriță de zahăr presărată pe exteriorul sandvișului, îl face mai crocant (mai ales pentru cele cu umplutură de fructe).

FOLOSIREA GRILLULUI IN POZITIA DESCHIS

- Asezați Grill-Toaster-ul pe o suprafață plană, curată unde intenționați să gătiți. Aparatul trebuie să fie poziționat pe o suprafață plană.

- Placa superioară / capacul este la nivel cu placa / baza inferioară. Plăcile superioare și inferioare se aliniază pentru a crea o suprafață mare de gătit. În această poziție a Grill Toaster-ului, localizați pârghia(clapeta) de eliberare a balamalei de pe brațul drept.

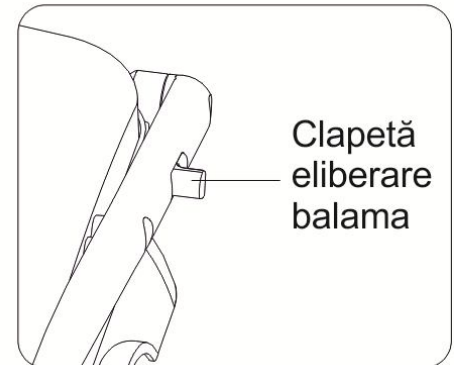

- Cu mâna stângă pe mâner, utilizați mâna dreaptă pentru a glisa maneta spre dumneavoastră. Împingeți mânerul înapoi până când capacul se sprijină pe blatul de lucru. Unitatea va rămâne în această poziție până când ridicați mânerul și capacul pentru a-l readuce în poziția închis.

- Utilizați prăjitorul Grill ca un grătar deschis pentru a găti burgeri, fripturi, carne de pasăre (nu recomandăm gătit carne de pui cu os, deoarece nu gătește uniform pe un grătar deschis), pește și legume.

- Gătitul pe grătar deschis este cea mai versatilă metodă de utilizare a prăjitorului de gătit. În poziția deschisă, aveți o suprafață dublă pentru grătar.

- Aveți opțiunea de a găti diferite tipuri de alimente pe care le separați fără a le combina aromele sau de a găti cantități mari din același tip de alimente. Poziția deschisă găzduiește, de asemenea, tăieri diferite de carne cu grosimi variate, permițându-vă să gătiți fiecare bucată pe care o doriți.

CURĂȚAREA

1. Nu introduceți niciodată aparatul în apă. Scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească.

2. Curățați plăcile cu o cârpă umedă sau cu un burete. Nu folosiți niciodată agenți abrazivi de curățare sau produse abrazive pentru a nu deteriora suprafața placilor.

3. Curățați exteriorul aparatului cu o cârpă umedă.

DEPOZITAREA

1. Înfășurați cablul de alimentare în jurul suportului de la baza aparatului sau în jurul picioarelor de susținere, în funcție de model.
2. Aparatul poate fi depozitat în poziție verticală sau orizontală.

INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.



FIȘA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului:	SAMUS
2. Modelul de fabricație:	GTS-1500X
3. Tipul aparatului:	Grill-Toaster(Prăjitor tip grill)
4. Importator:	SC ALF Electrocasnice SRL
5. Adresă importator:	bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, Ro
6. Puterea nominală(W):	1500
7. Tip plăci de lucru:	Grill(non-aderente)
8. Dimensiuni plăci de lucru(mm):	253x172
9. Termostat(control al temperaturii):	DA
10. Mâner termorezistent:	DA
11. Carcasă:	Inox(superioară)+plastic termorezistent(inferioară)
12. Becuri control de preîncălzire și funcționare:	DA
13. Picioare antialunecare:	DA
14. Tensiune de alimentare(V/Hz):	220-240/50
15. Culoare carcasă:	Inox+Negru

16. Dimensiuni nete(produs,mm):	
17. Dimensiuni brute(cutie,mm):	330x150x302
18. Greutate netă(produs,kg):	1,85
19. Greutate brută(kg):	2,15
20. Fabricat în PRC	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și EMC Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

SAMUS[®]
Aproape de tine!